

MANUAL DE USO MAQUINA DE CAFÉ MODELO ECOBECK GTD203






Índice



NO.	Ítem	Página
1	Especificaciones	1
2	Atención	1
3	Advertencias	2
4	Preparación	4
5	Estructura	5
6	Carga de agua	6
7	Carga de ingredientes	7
8	Carga de vaso	8
9	Seteo de monedas	8
10	Ajustes de configuración	
11	Operación	9
12	Cambio de fusible	10
13	Limpieza	10
14	Solución de problemas	10

Especificaciones

Voltaje y potencia	220V/50Hz 1600W
Medidas equipo/empaque	315mm(W)×505mm(D)×665(H)mm/390mm(W)×680mm(D)×760(H)mm
Peso neto/bruto	20Kg/23Kg
Selección de bebidas	3 sabores (leche, té, café, moca, etc.) para bebidas calientes
Contenedor para ingredientes	3 botes altos (1,6 kg) para polvo instantáneo
Capacidad	Recipiente 5L+ agua caliente 1.8 L
Alimentación de agua	En parte superior a través de bidón de agua.
Función de monedas	El precio se puede establecer en moneda local el dinero falsificado también puede ser reconocido; se pueden establecer diferentes precios para diferentes tipos de bebidas
Función de condimento	Puede tener el mejor sabor ajustando la cantidad de agua e ingredientes, control inteligente y agitación automática.
Suministro de vaso	Los vasos continuamente incluso en demanda ocupada
Mezcla de alta velocidad	8000 RPM, la bebida se puede mezclar muy bien
Función de lavado	Lavado y limpieza automáticos.
Función de diagnóstico	Detecta la falla y muestra el código de falla automáticamente
Cálculo de venta	Contando las tazas de venta de diferentes bebidas con precisión, conveniente para la gestión financiera
Escape y Función a prueba de humedad	Si
Panel publicitario	Si

Atención Por favor ponga la máquina en esos lugares




1	Por favor, coloque la máquina en un lugar plano	
2	No exponer a fuego o lugar de alta temperatura	
3	Evite la luz solar directa y la lluvia.	

4	En lo posible evite lugar con ruido	
5	Evite gases corrosivos o gases tóxicos.	



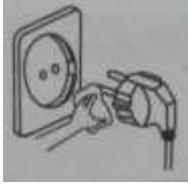
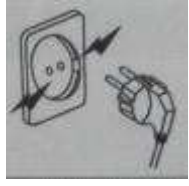
Advertencias (Significado de Símbolos)

	Puede causar lesiones graves o la muerte		Puede causar voladuras
	Puede causar lesiones graves o la muerte.		Puede causar voladuras si está cerca de gases inflamables o materia volátil
	Puede causar peligro		Riesgo de descarga eléctrica
	Desconecte el enchufe		No toque el lugar de alta temperatura
	No se puede desmontar		No toque la función del producto
	No se puede tocar directamente		Puede provocar un incendio si el voltaje nominal


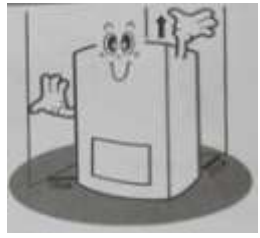
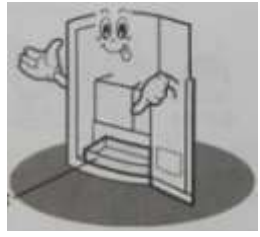
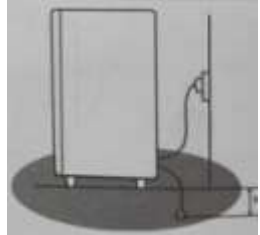
Etiqueta de precaución

	Al agregar agua, evite zanjás en la máquina, ya que puede provocar un incendio.	 	No toque el enchufe cuando las manos estén mojadas.
---	---	---	---

	<p>Evite que el cable electrónico sea presionado por peso. Puede causar fuego.</p>		<p>Utilice un solo enchufe, no conecte demasiados electrodomésticos.</p>
	<p>No uses sobrepresión</p>		<p>No coloque la máquina demasiado cerca de la pared, de modo que el sistema de ventilación pueda funcionar bien</p>
	<p>No tire del cable electrónico</p>		<p>Sin función de carga de devolución, ingrese la cantidad correcta de monedas (Modelos)</p>
	<p>No use otros ingredientes excepto polvo instantáneo</p>		<p>No pongas tus manos debajo de la máquina</p>
	<p>Desconecte el enchufe si no lo usa durante mucho tiempo</p>		<p>Desconecte el enchufe inmediatamente si hay algún sonido anormal u olor anormal</p>
	<p>No arrastre el cable electrónico</p>		<p>No pongas otras cosas en la máquina</p>
	<p>No coloque la máquina en un lugar húmedo.</p>		<p>Desconecte el enchufe cuando cambie el fusible</p>

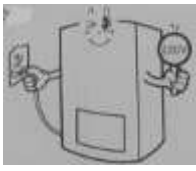
	<p>Por favor use un enchufe de 220V</p>		<p>No desarme la máquina libremente.</p>
	<p>Limpiar materias extrañas en el enchufe</p>		<p>No inserte el enchufe cuando el enchufe esté flojo</p>

Preparación antes de usar

<p>1</p>		<p>Limpie el interior y el exterior de la máquina, también el recipiente de ingredientes</p>
<p>2</p>		<p>Instale la máquina en un lugar plano</p>
<p>3</p>		<p>Coloque la caja de agua en el lugar correcto.</p>
<p>4</p>		<p>Utilice el enchufe que está conectado a tierra.</p>

Estructura

Frente

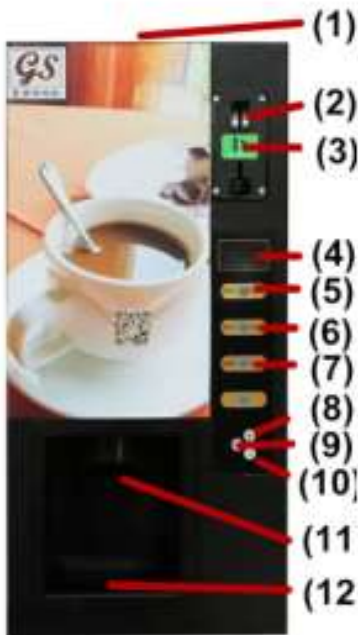


- 1.- Carga de agua
- 2.- Ranura de monedas
- 3.- Confirmación de moneda
- 4.- Visor LCD
- 5.- Sabor 1
- 6.- Sabor 2
- 7.- Sabor 3
- 8.- Tecla +
- 9.- Menú
- 10.- Tecla -
- 11.- Compartimiento de Sabores
- 12.- Caja de agua

Atrás





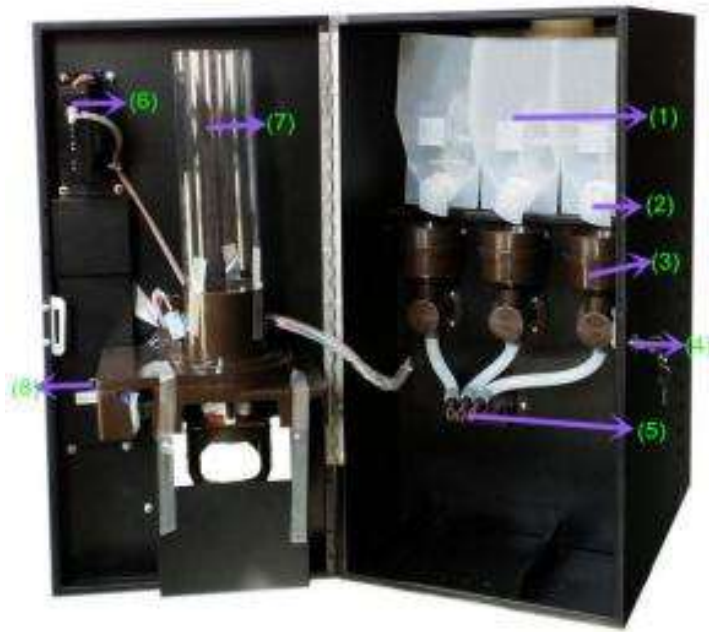

- 1.Tubo de drenaje de agua caliente
- 2.conector de la bomba de agua
3. Entrada de agua
- 4.interruptor de potencia
- 5 fusible
- 6.Enchufe

Interior



- 1. Bote de ingredientes
- 2 salida de ingredientes
- 3. sistema de agitación
- 4 bloqueo
- 5 toma de bebidas
- 6.aceptor de monedas
- 7 camino de copa
- 8 interruptor de modo

Accesorios incluidos

1	2	3	4
			
Bote de polvo	llaves	Compartimiento de agua	Bomba de agua

Observaciones: Todos estos accesorios se colocan en la posición de la caja de agua cuando se empacan.


Instrucciones de Uso e instalación

Paso 1.- Carga de agua

¡Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque cada vez antes de encender!

1. Cubo en la parte superior

Retire la tapa de la entrada de agua en la parte superior de la máquina y examine si hay materia extraña en el tanque. Luego pon el barril.

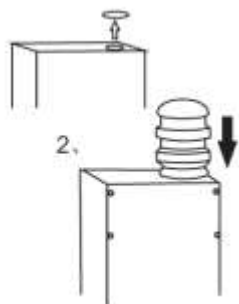


2. Cubo en la parte inferior

1. Inserte el conector de la bomba de agua en el otro conector en la parte posterior de la máquina como se muestra en la imagen de abajo.

2. Conecte la tubería de agua a la entrada de agua en la parte posterior de la máquina y gírela en sentido horario hasta que quede apretada.

3. Ponga la bomba de agua en el barril.

4. Encienda la máquina, la bomba de agua funcionará automáticamente.

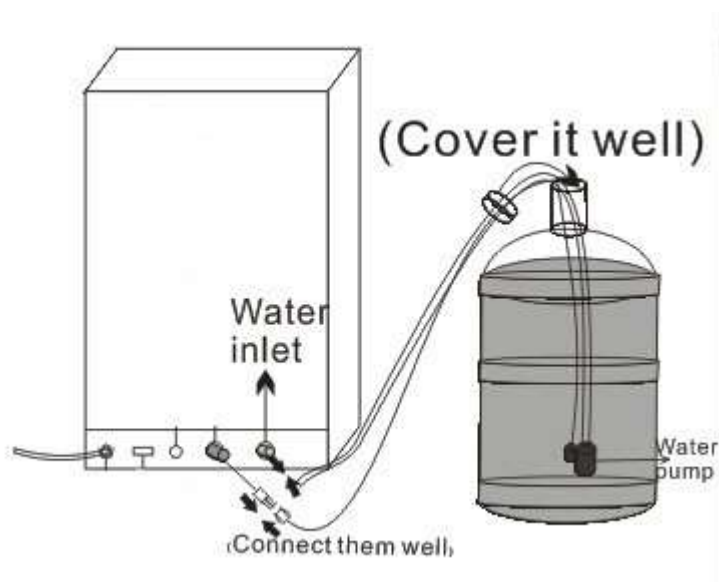

3. Agua del grifo (si seleccionó esta función durante la producción)


Con una tubería adecuada, conecte el grifo a la entrada de agua.

Observaciones: 1. Evite que entre agua en la máquina al colocar el barril. 2. Utilice la conexión de tubería corta al conector de la tubería de agua, para evitar filtraciones.

Carga de ingredientes

Desarma el bote Siga la flecha para girar la salida del ingrediente, levante la parte frontal del recipiente y desmóntelo

1. Gire la salida del ingrediente 180 °
2. Levante la parte frontal del recipiente y marque.

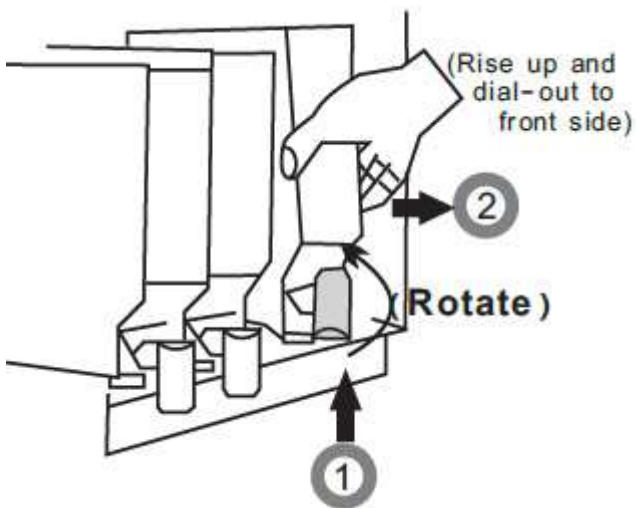


3. Retire la tapa del bote y agregue el ingrediente en polvo
4. Instale el recipiente nuevamente a la máquina.

El eslabón giratorio del recipiente debe estar conectado con el eje rotativo de agregar el motor del ingrediente.
 Observaciones: coloque el desecante junto al recipiente si el ambiente es muy húmedo.
 Ingredientes disponibles y no disponibles.

Ingredientes disponibles y no disponibles.

Disponible	No Disponible
Café instantáneo, chocolate y crema en polvo	Leche líquida
Jugo, polvo de té	Sustancia viscosa o granulada

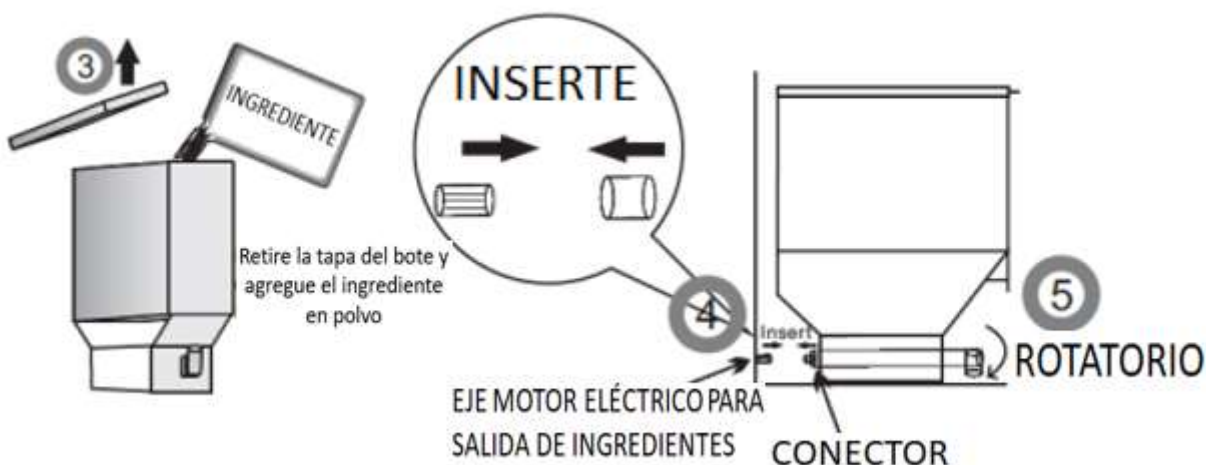

Paso 3: agregar

Después de que todas las vasos se hayan agotado. Ponga en vasos y asegúrese de que estén en buen estado.



Observaciones: si hay vasos pegados, retire el camino de los vasos hacia arriba y ponga las vasos en orden.

Paso 4: configuración del aceptador de monedas

Consulte el procedimiento de configuración del aceptador de monedas.

Paso 5: Configuración (temperatura del agua, precio, volumen y densidad del agua, estadísticas de tazas de venta)

Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de agua. Conecte el enchufe a la toma correcta, encienda el interruptor de polvo en la máquina.

Luego presione el interruptor "Modo", la pantalla muestra, significa que la máquina está en modo de configuración. Ahora puede configurar la temperatura, el precio, el volumen y la densidad del agua.

Observaciones: Después de finalizar la configuración, presione nuevamente el interruptor "Modo" para salir del modo de configuración.

Establecer la bebida caliente 1

- A. Presione el botón "bebida caliente 1" una vez, la pantalla muestra "P00", es el precio de la bebida caliente 1, aumente y reduzca el precio presionando el botón "+" y "-".
- B. Presione el botón "bebida caliente 1" dos veces, la pantalla muestra "A-1", es el volumen de agua para la bebida caliente 1, aumente y reduzca el volumen de agua presionando el botón "+" y "-".
- C. Presione el botón "bebida caliente 1" tres veces, la pantalla muestra "A-2", es la cantidad de ingrediente para la bebida caliente 1, aumente y reduzca la cantidad de ingrediente presionando el botón "+" y "-".
- D. Presione el botón "bebida caliente 1" cuatro veces, la pantalla muestra "1A000000", es la venta de tazas de bebida caliente 1. Por ejemplo, "1A 000 029" significa que la bebida 1 vendió 29 tazas. Volumen de coincidencia de agua y densidad para referencia:

Vaso	6.5 Oz	9 Oz	10 Oz	12 Oz
Capacidad	185ml	255ml	280ml	350ml
Volumen de agua	6.0	8.0	8.5	13.0
Densidad	3.5	4.5	5	8

Establecer la bebida caliente 2

- A. Presione el botón "bebida caliente 2" una vez, la pantalla muestra "P00", es el precio de la bebida caliente 2, aumente y reduzca el precio presionando el botón "+" y "-".
- B. Presione el botón "bebida caliente 2" dos veces, la pantalla muestra "b-1", es el volumen de agua para la bebida caliente 2, aumente y reduzca el volumen de agua presionando el botón "+" y "-".



- C. Presione el botón "bebida caliente 2" tres veces, la pantalla muestra "b-2", es la cantidad de ingrediente para la bebida caliente 2, aumente y reduzca la cantidad de ingrediente presionando el botón "+" y "-".
- D. Presione el botón "bebida caliente 2" cuatro veces, la pantalla muestra "1A000000", es la venta de tazas de bebida caliente 2. Por ejemplo, "1b 000 020" significa que la bebida 1 vendió 20 tazas.

El ajuste de la bebida caliente 3 es igual.

Limpiar

Antes de la limpieza automática, asegúrese de haber puesto una taza debajo de la salida de bebidas.

Presione el botón "Menú" una vez, la pantalla muestra "CLA", es para limpiar, presione el botón "hot dink 1" para confirmar. Ahora, la máquina limpiará automáticamente.

Limpie al menos una vez al día.

Temperatura de agua

1. Presione el botón "Menú" dos veces, la pantalla muestra "H.00", es para la temperatura más alta para bebidas calientes, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-".

2. Presione el botón "Menú" tres veces, la pantalla muestra "L.00", es la temperatura más baja para bebidas calientes, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-".

3. Presione el botón "Menú" cuatro veces, la pantalla muestra "C.00", es para la temperatura más alta para bebidas frías, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". (Esta máquina sin bebida fría, no es necesario configurar la temperatura fría)

4. Presione el botón "Menú" cinco veces, la pantalla muestra "E.00", es la temperatura más baja para bebidas frías, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". (Esta máquina sin bebida fría, no es necesario configurar la temperatura fría)

Prueba de copa

5. Presione el botón "Menú" seis veces, la pantalla muestra "CP0", lo que significa que los usuarios pueden usar las tazas en la máquina. Luego presione el botón "+", la pantalla muestra "CP1", lo que significa que los usuarios deben tomar una copa para tomar una copa. Esta máquina funciona con monedas, configure "CP0".

Presione el botón "Menú" siete veces, la pantalla muestra "TAZA". Ahora, la máquina dejará caer una taza automáticamente. Significa que el sistema de caída de copa funciona bien.

Chequeo

10. Presione el botón "Menú" ocho veces, la pantalla muestra "CHE", es para una inspección completa.

Presione el botón "bebida caliente 1" para comenzar a inspeccionar. Compruebe si el motor de agitación y la salida de agua y el motor de ingredientes funcionan bien.



Primero, el agua caliente sale de la salida de izquierda a derecha

Segundo, el motor de agitación comienza a agitar de izquierda a derecha

Tercero, el ingrediente sale de izquierda a derecha

Adelante, la bomba de agua extrae agua por un tiempo

Quinto, el dispositivo de copa salta una vez (Asegúrese de que haya más de 5 piezas de tazas en el camino de la copa)

Uso

¡Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque para encender por primera vez!

1. Conecte el enchufe a la toma correcta, encienda el interruptor de polvo en la puerta de la máquina. La máquina comienza a calentarse automáticamente cada vez que se enciende el polvo.

2. Ponga su taza debajo de la salida de bebidas.

3. Presione el botón de la bebida.

Observaciones:





La máquina suministrará agua automáticamente y controlará el nivel de agua.

La máquina se dañará si el agua del interior se desborda.

La máquina controla la temperatura del agua en un buen rango: 68 °C -98 °C.

Cambio de fusible

Si la corriente es demasiado grande, el fusible se quemó. Por favor, cambie el fusible a tiempo.

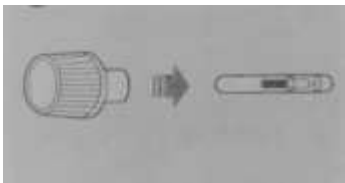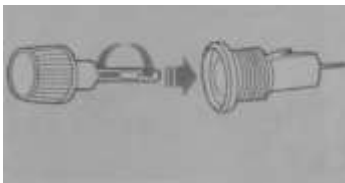1		Apague y desconecte el enchufe
2		Contra gire y abra la tapa del fusible
3		Quítese el fusible viejo y cambie uno nuevo.
4		Instale la tapa del fusible en la parte posterior.



Limpieza

Apague la alimentación antes de limpiar.

Por favor, limpie regularmente para mantenerse limpio.

Retire las piezas de repuesto (sistema de mezcla, recipiente de ingredientes, caja de agua, tanque de agua, etc.) e inclínelas en agua tibia con un paño magro.

Instálelo después de limpiar el agua.

Limpie al menos una vez al día.

Solución de problemas

Detalle	Causa	Solución
No hay respuesta después de encender la máquina.	<ol style="list-style-type: none">1. No hay electricidad2. Fusible quemado3. Variación brusca de voltaje	<ol style="list-style-type: none">1. Chequee la conexión a red eléctrica2. Reemplace fusible3. Reemplace o repare sistema eléctrico
No hay flujo de bebidas después de presionar el botón	<ol style="list-style-type: none">1. El dinero es insuficiente.2. Atasco de copa.3. La máquina está en estado de espera.	<ol style="list-style-type: none">1. Ponga la cantidad total en la máquina.2. Compruebe si las copas están húmedas o fuera de forma, y coloque otras nuevas en la máquina.3. Compruebe si el tanque de reserva no tiene agua y agregue suficiente agua.
La cantidad de flujo no es suficiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Ingrediente insuficiente2. Configuración no es la correcta	<ol style="list-style-type: none">1. Cargue ingredientes2. Configure correctamente equipo
La pantalla muestra E.00	El cable del sensor de temperatura está suelto o el sensor está roto.	Enchufe y tire de su cable nuevamente o reemplace el sensor.
La pantalla muestra E.01	<ol style="list-style-type: none">1. Falta de agua.2. El cable del sensor de nivel de agua está suelto.	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si hay suficiente agua.2. Enchufe y tire de nuevo.
La pantalla muestra E.02	Falta de agua y vasos de papel	Compruebe si hay suficiente agua y tazas, luego vuelva a encender la máquina.
La pantalla muestra E.03	Todos los sensores devuelven un error.	Plug and pull wires again on the main board.
La pantalla muestra E.04	El panel principal no está inicializado o hay errores de rutina.	Start and shut down the machine continuously for times and then the information will appear normally.
Solo agua sin ingredientes	<ol style="list-style-type: none">1.- El recipiente de ingredientes está vacío.2. El recipiente de ingredientes no está bien instalado.3. Las partes de la transmisión están seriamente dañadas.	<ol style="list-style-type: none">1. Añadir ingredientes.2. Instale el recipiente de ingredientes correctamente.3. Reemplace las partes.